# Instruction Manual

# **CRAFTSMAN®**


4.6 Amp Motor
15 Inch Cutting Path/0.065 In. Line
ELECTRIC WEEDWACKER®

Model No. **358.745250** 



- Assembly
- Operation
- Maintenance
- Español



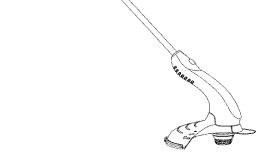



# **WARNING:**

Read and follow all Safety Rules and Operating Instructions before first use of this product.



For answers to your questions about this product: Call 7 am-7 pm, Mon-Sat; Sun, 10 am-7 pm

**1-800-235-5878** (Hours listed are Central Time)

Sears, Roebuck and Co., Hoffman Estates, IL 60179 U.S.A.

**530088340** 1/9/03

# TABLE OF CONTENTS

Warranty Statement	2	Parts Available	9
Safety Rules	2	Storage	10
Assembly	5 6	Troubleshooting Table	10
Operation Maintenance	8	Spanish	11
Service & Adjustments	9	Parts Ordering	Back Cover

# LIMITED WARRANTY STATEMENT

# FULL ONE YEAR WARRANTY ON CRAFTSMAN ELECTRIC WEEDWACKER® LINE TRIMMER

If this Craftsman Electric Weedwacker<sup>®</sup> Line Trimmer fails to perform properly due to a defect in material or workmanship within (1) one year from the date of purchase, Sears will replace it free of charge.

This warranty does not cover the nylon line.

WARRANTY SERVICE IS AVAILABLE BY RETURNING THE CRAFTSMAN ELECTRIC WEEDWACKER® LINE TRIMMER TO THE NEAREST SEARS STORE OR SERVICE CENTER IN THE UNITED STATES.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

Sears, Roebuck and Co., D/817WA, Hoffman Estates, IL 60179

# SAFETY RULES

▲ WARNING: When using electric gardening appliances, basic safety precautions must always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and serious injury. Read and follow all instructions.



SAFETY INFORMATION ON THE UNIT

This power unit can be dangerous! Operator is responsible for following the warnings and instructions in this manual and on the unit. Read entire instruction manual before using unit! Be thoroughly familiar with the controls and the proper use of the unit. Restrict the use of this unit to persons who read, understand, and follow unit and manual warnings and instructions. Never allow children to operate this unit. Close attention is necessary when used near children.


ADANGER: Never use blades or flailing devices. Unit is designed for line trimmer use only. Use of any other accessories or attachments will increase the risk of injury.







WARNING: Trimmer line throws objects violently. You and others can be blinded/injured. Wear safety glasses, boots, and leg protection. Keep body parts clear of rotating line. Safety Glasses or similar eye protection

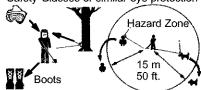

Keep children, bystanders, and animals 50 feet (15 meters) away. If approached stop unit immediately. If situations occur which are not covered in this manual, use care and good judgement. If you need assistance, call 1-800-235-5878.

# **OPERATOR SAFETY**

 Dress properly. Always wear safety glasses or similar eye protection when operating, or performing maintenance on your unit. (Safety glasses are available.) Always wear face or dust mask if operation is dusty. Always wear heavy, long pants, long sleeves, boots, and gloves. Do not go barefoot or wear

Secure hair above shoulder length. Secure or remove loose clothing and jewelry or clothing with loosely hanging ties, straps, tassels, etc. They can be caught in moving parts.

· Being fully covered also helps protect you from debris and pieces of toxic plants thrown by spinning line.

 Stay Alert. Do not operate unit when you are tired, ill, upset or under influence of alcohol, drugs, or medication. Watch what you are doing; use common sense.

 Avoid unintentional starting of the unit. Never carry unit with your finger on the switch. Be sure the switch is in the OFF position and never touch the switch when connecting extension cord.

# **ELECTRICAL SAFETY**

**WARNING:** Avoid a dangerous environment. To reduce the risk of electrical shock, do not use in rain, in damp or wet locations, or around swimming pools, hot tubs, etc. Do not expose to snow, rain, or water to avoid the possibility of electrical shock.

- Use a voltage supply as shown on
- Avoid dangerous situations. Do not use in the presence of flammable liquids or gases to avoid creating a fire or explosion and/or causing damage to unit.
- To reduce the risk of electrical shock, this equipment has a polarized plug (one blade is wider than the other) and will require the use of a polarized extension cord. The appliance plug will fit into a polarized extension cord only one way. If the plug does not fit fully into the extension cord, reverse the plug. If the plug still does not fit, obtain a correct polarized extension cord. A polarized extension cord will require the use of a polarized wall outlet. This plug will fit into the polarized wall outlet only one way. If plug does not fit fully into the wall outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician to install the proper wall outlet. Do not change the equipment plug, extension cord

receptacle, or extension cord plug in any way.

- · To reduce risk of electrical shock, use extension cords specifically marked as suitable for outdoor appliances having electrical rating not less than the rating of unit. Cord must be marked with suffix "W-A" (in Canada "W"). Make sure your extension cord is in good condition. Inspect extension cord before use and replace if damaged. Do not use a damaged cord. Cord insulation must be intact with no cracks or deterioration. Plug connectors must be undamaged. An undersized extension cord will cause a drop in line voltage resulting in loss of power and overheating. If in doubt, use the next heavier gauge. The lower the gauge number, the heavier the cord (see SELECT AN EXTENSION CORD in the OPERATION section).
- Do not use multiple cords.
- Do not abuse cord. Never carry the unit by the extension cord or yank extension cord to disconnect unit.
- · Use cord retainer to prevent disconnection of extension cord from unit and possible damage to the unit due to plug movement. See ATTACH THE EXTENSION CORD TO YOUR TRIM-MER in the OPERATION section.
- . Do not use the unit if the switch does not turn the unit on and off properly. Repairs to the switch must be made by your Sears Service Center.
- Keep the extension cord clear of operator and obstacles at all times. Do not expose cords to heat, oil, water, or sharp edges.
- To avoid the possibility of electric shock, avoid body contact with any grounded conductor, such as metal fences or pipes.
- Ground Fault Circuit Interrupter (GFCI) protection should be provided on circuit or outlet to be used. Receptacles are available having built-in GFCI protection and may be used for this measure of safety.

# **UNIT SAFETY**

 Inspect unit before use. Replace damaged parts. Make sure all handles, guards, and fasteners are in place and securely fastened. Parts that are damaged must be repaired or replaced by a Sears Service Center These include head parts that are cracked, or chipped, guards, and any other part that is damaged.

Do not repair unit yourself.

- Use only 0.065 inch (1.65 mm) diameter recommended trimmer line (see SERVICE AND ADJUSTMENTS).
   Never use wire, rope, string, etc.
- Use specified trimmer spool. Make sure spool is properly installed and all parts are securely fastened.
- Use only Craftsman replacement parts and accessories as recommended.

#### **CUTTING SAFETY**

- Inspect area to be cut. Remove objects (rocks, broken glass, nails, wire, string, etc.) which can be thrown or become entangled in cutting head.
- Do not overreach or stand on unstable support. Keep firm footing and balance
- Keep the cutting head below waist level. Do not raise handles above your waist. Cutting head can come dangerously close to your body.

 Keep away from cutting head and spinning line.

Use unit properly. Use only for trimming, edging, scalping, and mowing. Do not force unit. It will do the job better and with less risk of injury at the rate for which it was designed.

Use only in daylight or in good artificial light.

# **MAINTENANCE SAFETY**

▲ WARNING: Disconnect unit from the power supply before performing maintenance, or when changing trimmer line.

- Maintain unit according to recommended procedures. Keep cutting line at proper length. Follow instructions for changing trimmer line.
- Have all service and maintenance not explained in this manual performed by a Sears Service Center to avoid creating a hazard.
- Never douse or squirt the unit with water or any other liquid. Clean unit and labels with a damp sponge. Keep handles dry, clean, and free from oil and grease.
- Keep the air vents clean and free of debris to avoid overheating the motor. Clean after each use.

## TRANSPORTING AND STORAGE

- Stop the unit and disconnect the power source when not in use.
- Carry the unit with motor stopped.
- Storé the unit so the line limiter blade (on underside of shield) cannot cause injury.
- Store unit indoors in a high, dry place out of the reach of children. Store unit unplugged.
- Do not hang unit so that the trigger switch is depressed.

# DOUBLE INSULATION CONSTRUCTION

This unit is double insulated to help protect against electric shock. Double insulation construction consists of two separate "layers" of electrical insulation instead of grounding.

Tools built with this insulation system are not intended to be grounded. No grounding means is provided on this unit, nor should a means of grounding be added to this unit. As a result, the extension cord used with your unit can be plugged into any standard 120 volt electrical outlet.

Safety precautions must be observed when operating any electrical tool. The double insulation system only provides added protection against injury resulting from an internal electrical insulation failure.

**WARNING:** All electrical repairs to this unit, including housing, switch, motor, etc., must be diagnosed and repaired by qualified service personnel. Replacement parts for a double insulated appliance must be recommended by the manufacturer. A double insulated appliance is marked with the words "double insulation" or "double insulated". The symbol (square within a square) I may also be marked on the appliance. Failure to have the unit repaired by qualified service personnel can cause the double insulation construction to become ineffective and result in serious injury.

#### SAVE THESE INSTRUCTIONS

# **ASSEMBLY**

#### **CARTON CONTENTS**

Check carton contents against the following list.

# Model 358.745250

- Trimmer
- Shield

Examine parts for damage. Do not use damaged parts.


**NOTE:** If you need assistance or find parts missing or damaged, call 1-800-235-5878.

#### **ASSEMBLY**

**A** WARNING: If received assembled, review all assembly steps to ensure your unit is properly assembled and all fasteners are secure.

# **ADJUSTING ASSIST HANDLE**


- 1. Place unit on a flat surface.
- 2. Loosen and remove wing nut and bolt from assist handle.
- Firmly push the assist handle over the tube. To make installation easier, tilt handle toward trigger housing while pushing down (see illustration).
- lustration).
  4. Reinstall bolt in handle. Thread wing nut onto bolt.
- Adjust the handle up or down the tube to a comfortable position; tighten wing nut securely.

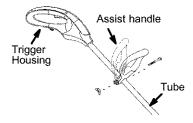


# ATTACHING THE SHIELD

warning: The shield must be properly installed. If shield is not properly installed, damage to unit (including motor failure) will result. The shield provides partial protection to the operator and others from the risk of thrown objects. Your unit is equipped with a line limiter blade, which cuts excess line to the proper length while running. The line limiter blade (on underside of shield) is sharp and can cut you.

**NOTE:** Edge guide **must** be positioned on shield prior to installation on motor housing (see following illustration).

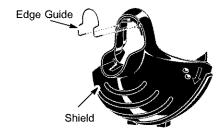

- Hold shield at angle to the trimmer motor housing. Align the front locking tab of the shield with the front notch of the motor housing (see illustration below).
- Move shield toward motor housing, ensuring trimmer head passes through opening in shield without catching on shield locking tabs.
- Tilt front of the shield towards front notch of motor housing. Push front locking tab of the shield into the front notch of the motor housing. An audible snap must be heard. Ensure the cutting head remains free to rotate and the line is not caught between the shield and the motor housing.
- 4. Push back of the shield toward the motor housing as illustrated until the rear locking tabs snap securely into the rear notches. Make sure the shield is securely attached to the motor housing and is assembled to the unit as shown on the front cover of this manual.

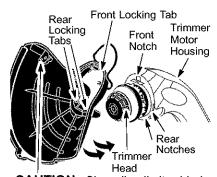


**CAUTION**: Sharp line limiter blade

# **OPERATION**

# **KNOW YOUR TRIMMER**

READ THIS INSTRUCTION MANUAL AND SAFETY RULES BEFORE OPERATING YOUR UNIT. Compare the illustrations with your unit to familiarize yourself with the location of the various controls and adjustments. Save this manual for future reference.

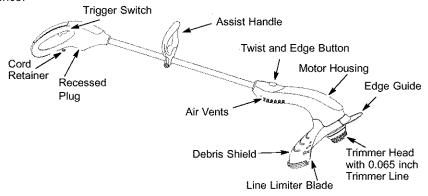

#### **RECESSED PLUG**

The RECESSED PLUG is where you attach your extension cord to the unit.

## TRIGGER SWITCH

The TRIGGER SWITCH is used to turn on the unit. Squeeze the trigger switch to operate the unit. Release to stop.

# LINE LIMITER BLADE

The LINE LIMITER BLADE cuts the cutting line to the proper cutting length. **ASSIST HANDLE** 

The ASSIST HANDLE is used to help hold and guide the unit.

#### TRIMMER HEAD

The TRIMMER HEAD holds the cutting line and rotates during operation.

# TWIST AND EDGE BUTTON

The TWIST AND EDGE BUTTON is used to twist the lower portion of the unit into an edging position.

# **EDGE GUIDE**

The EDGE GUIDE protects the unit from contacting the ground during edging.

#### **OPERATING INSTRUCTIONS**

Use only a voltage supply as specified on your unit.

# **SELECT AN EXTENSION CORD**

Extension Cord Gauge Chart		
Length of Cord	Gauge	
25 Ft. (7.5 m) 50 Ft. (15 m) 100 Ft. (30 m)	18 Gauge 16 Gauge 16 Gauge	


Extension cords are available for this unit at Sears.

**Extension Cord** 


(16 Guage) . . . . . . . . . 71-85708

# ATTACH THE EXTENSION CORD TO YOUR TRIMMER

Loop your extension cord through the handle and around the hook as shown. Insure the plug and cord are firmly and fully engaged.

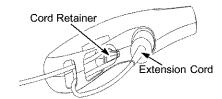

## **CORRECT OPERATING POSITION**

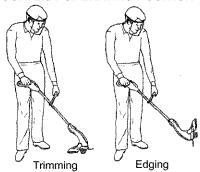

A WARNING: Always wear eye protection. Never lean over the trimmer head. Rocks or debris can ricochet or be thrown into eyes and face and cause blindness or other serious injury.

When operating unit, stand as shown and check for the following:

- · Wear eye protection and heavy
- clothing.
   Hold trigger handle with right hand and assist handle with left hand.
- Keep unit below waist level.
- Cut only from your right to your left to ensure debris is thrown away from you. Without bending over, keep line near and parallel to the ground (perpendicular when edging) and not crowded into material being cut.

ADVANCING THE CUTTING LINE The cutting head advances line automatically. Do not tap head on the ground to advance line. This may break parts and cause cutting head to malfunction.

Upon unit start up, the line will advance automatically to the correct cutting path length.

Always keep the shield in place when the tool is being operated.


# MARNING: Use only 0.065 inch (1.65 mm) diameter round line.

Other sizes and shapes of line will not advance properly and will result in improper cutting head function or can cause serious injury. Do not use other materials such as wire, string, rope, etc. Wire can break off during cutting

and become a dangerous missile that can cause serious injury. See page 2 for warning concerning other cutting devices.


## **TRIMMING**

Hold the bottom of the trimmer head about 3 inches (8 cm) above the ground and at an angle. Allow only the tip of the line to make contact. Do not force trimmer line into work area.

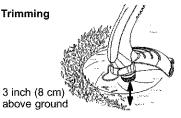

#### **EDGING POSITION**

You can press this button and twist the lower portion 180° counterclockwise into an edging position.

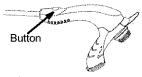

#### **EDGING**


While edging allow the tip of the line to make contact. Do not force the line. The edge guard helps protect the unit and keeps the unit from contacting the ground. Take extra caution while edging as objects can be thrown from the trimmer line.





# **SCALPING**

The scalping technique removes unwanted vegetation. Hold the bottom of the trimmer head about 3 inches (8 cm) above the ground and at an angle. Allow the tip of the line to strike the ground around trees, posts, monuments, etc. This technique increases line wear.

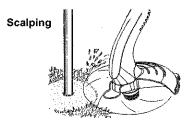


## MOWING

Your trimmer is ideal for mowing in places conventional lawn mowers cannot reach. In the mowing position, keep the line parallel to the ground. Avoid pressing the head into the ground as this can scalp the ground and damage the tool.



## **SWEEPING**

The fanning action of the rotating line can be used for a quick and easy clean up. Keep the line parallel to and above the surfaces being swept and move the tool from side to side.

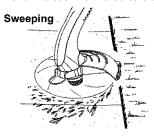

# MAINTENANCE

# **CUSTOMER RESPONSIBILITIES**

**MARNING:** Disconnect power source before performing maintenance.

CARE & MAINTENANCE TASK	WHEN TO PERFORM
Check for loose fasteners and parts	Before each use
Check for damaged or worn parts	Before each use
Inspect and clean unit and labels	After each use

# **GENERAL RECOMMENDATIONS**

The warranty on this unit does not cover items that have been subjected to operator abuse or negligence. To receive full value from the warranty, the operator must maintain unit as instructed in this manual. Various adjustments will need to be made periodically to properly maintain your unit.

# BEFORE EACH USE CHECK FOR LOOSE FASTENERS AND PARTS

- Housing Screws
- Assist Handle
- Debris Shield
- Edge Guide

# CHECK FOR DAMAGED OR WORN PARTS

Contact a Sears Service Center for replacement of damaged or worn parts.

- Trigger Switch Ensure switch functions properly by pressing and releasing the trigger switch. Make sure motor stops.
- Debris Shield Discontinue use of unit if debris shield is damaged.

# AFTER EACH USE INSPECT AND CLEAN UNIT AND LABELS

- After each use, inspect complete unit for loose or damaged parts.
   Clean the unit using a damp cloth with a mild detergent.
- · Wipe off unit with a clean dry cloth.

# SERVICE AND ADJUSTMENTS


#### REPLACING THE LINE

Pre-wound spools offer the most convenient method for replacing line and ensuring optimum performance.

 Replacement spools are color coded to ensure use of the correct spool with your unit. Be sure to use the same color spool as the existing spool.

**NOTE:** Always clear dirt and debris from cutting head components when performing any type of maintenance.

- Hold spool and unscrew cap by turning in the direction shown on top of the cap
- · Remove line guide ring and spool.

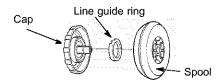


Use a pre-wound spool or refill spool with line. If using a pre-wound spool, remove tape strip from line and spool.

#### REFILLING THE SPOOL WITH LINE

WARNING: Use only 0.065 inch (1.65 mm) diameter round line. Other sizes and shapes of line will not advance properly and will result in improper cutting head function or can cause serious injury. Do not use other materials such as wire, string, rope, etc. Wire can break off during cutting and become a dangerous missile that can cause serious injury.


 Cut a length of 25 feet of 0.065 inch (1.65 mm) diameter round Craftsman® brand line.

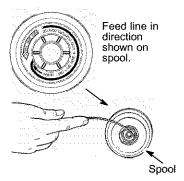

- Insert one end of line into center cavity of empty spool. Ensure line will feed into spool in the direction shown on the spool (counterclockwise).
- Continue feeding line into spool, leaving 4 – 6 inches (10 – 15 cm) unwound from center of spool.

## **INSTALLING SPOOL WITH LINE**

- 1. Install replacement spool.
- Thread line through line guide ring.

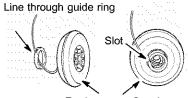

Replacement Spool

- Rest guide ring on spool and place line in slot. Allow line to extend 4 – 6 inches (10 – 15 cm) from center of spool.
- Ensure line remains in slot while screwing cap on to the shaft.
   Only tighten cap hand tight!

# **USER REPLACEABLE SERVICE PARTS**

REPLACEMENT PART	PART NUMBER
Spool with 0.065 inch Trimmer Line	71-85840
Line Guide Ring	530403949
Cap Assembly	530403810
Assist Handle	530403805
Bolt Carriage, 1/4-20	530403886
Wing Nut	530016118
Shield Assembly	530403914
Edge Guide	530403824

# **STORAGE**

**WARNING:** Perform the following steps after each use.
• Stop the unit and disconnect the

- Stop the unit and disconnect the power source when not in use.
- Carry the unit with motor stopped.
- Store the unit so the line limiter blade cannot cause injury.
- Store unit and extension cord indoors in a high, dry place out of the reach of children. Store unit unplugged.
- plugged.
  Store unit with all guards in place.
  Position unit so that any sharp object cannot accidentally cause injury.

# TROUBLESHOOTING TABLE

**WARNING:** Always stop unit and disconnect from the power source before performing all of the recommended remedies below except remedies that require unit to be operating.

TROUBLE	CAUSE	REMEDY
Trimmer head stops under a load or does not	Crowding trimmer line against material being cut.	Allow tip of line to do the cutting.
turn when switch is pressed.		Contact Sears Service (see back cover).
	<ol> <li>Thrown circuit breaker.</li> <li>Debris stopping head.</li> </ol>	Check Breaker Box.     Remove debris.
Line does not advance or	<ol> <li>Line improperly routed in head.</li> </ol>	1. Check line routing.
breaks while cutting.	Line improperly wound into spool.	2. Rewind line tightly and evenly.
	Incorrect line size     Not enough line     outside of head.     Dirt buildup on unit.	Use only 0.065 inch (1.65 mm) dia. line.     Remove cover and pull 4 inches (10 cm) of line out of head.     Clean unit.
Line welds onto spool.	Line size is incorrect.     Incorrect spool.     Line is being crowded against material being cut.	Use only 0.065 inch (1.65 mm) dia. line.     Replace with correct spool.     Cut with tip of line fully extended.
Line releases continuously.	Line improperly routed in head.	Check line routing.
	<ol><li>Spool damaged.</li></ol>	2. Replace spool.
Line usage is excessive.	Line improperly routed in head.	1. Check line routing.
	Line size is incorrect.     Crowding line against material being cut.	Replace spool.     Cut with tip of line fully extended.
	4. Spool worn or damaged.	4. Replace spool.
Line pulls back into head.	Too little line outside of head.     Line size incorrect.	Remove cover and pull 4 inches     (10 cm) of line outside of head.     Use only 0.065 inch (1.65 mm) dia. line.

# **TABLA DE CONTENIDOS**

Declaración de Garantía Limitada 11		Servicio y Ajustes	18
Reglas de Seguridad	11	Piezas de Repuesto	19
Montaje	14	Almacenamiento	20
Uso	15	Tabla Diagnóstica	20
Mantenimiento	18	Piezas y Ēncargos	Contratapa

# **DECLARACION DE GARANTIA LIMITADA**

# GARANTIA COMPLETA DE UN AÑO PARA LA CORTADORA A LINEA ELECTRICO CRAFTSMAN®

Si esta Cortadora Eléctrica Weedwacker ® Craftsman tiene alguna falla de funcionamiento debida a materiales o mano de obra, durante un año a partir de la fecha de compra, Sears la repondrá gratuitamente.

Esta garantía excluye la línea de nylon.

EL SERVICIO BAJO GARANTIA ESTA A SU DISPOSICION CON SOLO DEVOLVER LA CORTADORA A LINEA ELECTRICA WEEDWACKER CRAFTSMAN AL TIENDA CE SEARS O CENTRO DE SERVICIO SEARS MAS CERCANO EN LOS ESTADOS UNIDOS. Esta garantía le confiere derechos jurídicos específicos además ud. Podrá tener otros derechos que varían entre estados.

Sears, Roebuck and Co., D/817WA, Hoffman Estates, IL. 60179

# **REGLAS DE SEGURIDAD**

ADVERTENCIA: Siempre que se use cualquier cortador eléctrico, deben observarse precauciones básicas de seguridad para reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico y graves heridas. Lea y cumpla con todas las instrucciones.



INFORMACIÓN DE SEGURIDAD EN EL APARATO

Este aparato de fuerza puede ser peligroso. El usuario tiene la responsabilidad de cumplir con todas las instrucciones y advertencias en el aparato y en el manual. Lea el manual de instrucciones en su totalidad antes de usar el aparato! Familiarícese completamente con los controles y el uso correcto del aparato. Limite el uso de este aparato à aquellas personas que lean, comprendan, y cumplan con las advertencias e instrucciones en el aparato y en el manual. Nunca permita a los niños que usen el aparato. Toda su atención es necesaria cuando use este aparato cerca de lugares en donde hava niños.

▲ PELIGRO: Nunca use cuchillas ni dispositivos desgrandores. Este aparato ha sido diseñado exclusivamente como cortador a línea. El uso de cualguier otro accesorio o pieza incrementará el peligro de heridas.








ADVERTENCIA: La línea de corte arroja objetos violentamente. Los objetos arrojados pueden cegarlo o herirlo a usted y a terceros. Use anteojos de seguridad, botas y protecdción para las piernas. Mantenga el cuerpo alejado de la línea girante.

Anteojaos de seguridad o protección similar de ojos.

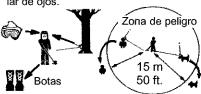

Mantenga a los niños, los animales y los espectadores a una distancia mínima de 15 metros (50 pies). Pare el aparato inmediatamente si alguien se le acerca.

Si acontece alguna situación no prevista en este manual, tenga cuidado y use buen criterio. si necesita ayuda, llame al 1-800-235-5878.

## **SEGURIDAD DEL USUARIO**

- Vítese de forma apropiada. Siempre use anteojos de seguridad o protección de ojos similar al hacer uso o mantenimiento del aparato. (Existen anteojos de seguridad.) Use siempre máscara protectora de la cara o máscara anti-polvo al usar el aparato en ambientea polvorientos. Use siempre pantalones largos gruesos, mangas largas, botas y guantes. No use el aparato descalzo ni con sandalias.
- Mantenga el cabello por encima de los hombros, atándolo para tal efecto si es necesario. No use joyas, ropa suelta o ropa con tiras, corbatas, borlas, etc. que cuelguen libremente; pueden enredarse en las piezas en movimiento.
- Si está completamente tapado, estará más protegido de los escombros y pedazos de plantas tóxicas arrojados por la línea girante.
- Manténgase alerta. No use este aparato cuando esté cansado, enfermo, trastornado o bajo la influencia del alcohol, de drogas o de remedios. Vigile bien lo que está haciendo; use del sentido común.
- Evite los arranques no intenoionales del motor. Al llevar el aparato de un lado a otro, nunca ponga el dedo en el interruptor. Asegúrese de que el interruptor esté en la posición OFF y nunca que toca el interruptor al conectar el cable de extensión.

# **SEGURIDAD ELECTRICA**

ADVERTENCIA: Evite los ambientes peligrosos. Para reducir el riesgo de choque eléctrico, no use los aparatos en lugares húmedos o majados ni cerca de piscinas, de los hidromasajes, etc. No exponga el aparato a la nieve, a la lluvia ni al agua para evitar la posibilidad de choque eléctrico.

- Use el voltaje especificado en el aparato.
- Évite las situaciones peligrosas. No use el aparato en la presencia de gases o líquidos inflamables para evitar incendios, explosiones y/o daños al aparato.
- Para reducir el riesgo de choque eléctrico, este equipo viene con enchufe polarizado (una aleta es más ancha que la otra) y requerirá el uso de un cable de extensión polarizado. Este enchufe entrará solamente en una posición en el enchufe pola-

- rizado del cable de extension. Si este enchufe no entrara completamente dentro del enchufe del cable de extensión, invierta el enchufe. Si continúa sin entrar, obtenga el cable de extensión polarizado correcto. El enchufe polarizado del cable de extensión requerirá el uso de un tomacorriente de pared polarizado. El enchufe polarizado del cable de extensión entrará en el tomacorriente de una sola forma. Si el enchufe no entra completamente en el tomacorriente de pared, invierta el enchufe. Si continúa sin entrar, contacte un electricista autorizado para que isntale el tomacorriente apropiado. No cambie el equipo del enchufe, el receptáculo del cable de extensión o el enchufe del cable de extensión de ninguna manera.
- · Para reducir el riesgo de choque eléctrico, use cables de extensión que vengan específicamente marcados como apropiados para aparatos de uso en exteriores y que tengan una clasificación eléctrica no menor que la del aparato. El cable deberá venir marcado con el sujifo "W-A" ("W" en Canadá). Asegúrese de que el cable de extensión esté en buenas condiciones. Inspeccione el cable de extensión antes de usarlo v si está dañado, cámbielo. No utilice una cable de extension dañada. El aislante del cable de la extensión debe ser intacto sin las grietas o la deterioración. Los conectores del enchufe deben ser indemnes. Los cables demasiado finos causarán una baja en el voltaje de línea, lo que provocará falta de potencia y exceso de temperatura. En caso de duda entre dos cables, use el más grueso. Cuanto más pequeño es el número de clasificación, más grueso es el cable (vea SELECCIÓN DEL CABLE DE EX-TENSIÓN en la sección USO DEL APARATO).
- No utilice más de uno los cables de extensión.
- No use el cable indebidamente.
   Nunca lleve el aparato por el cable de extensión ni la desconecte del enchufe tirando del cable.
- Use el retentor de cables para evitar que el cable de extensión se desconecte del aparato y cause posible daño a el aparato debido al movimiento del enchufe. Vea ENCHUFE EL CABLE DE EXTENSION AL APARA-TO en la sección USO DEL APARATO.

- No use el aparato si el interruptor no lo prende y apaga correctamente. El Centro de Servicio Sears deberá hacer todas las reparaciones al interruptor.
- Mantenga el cable de extensión alejado del usuario y de los obstáculos en todo momento. No exponga los cables al calor, al aceite, al agua o a los bordes filosos.
- Evite todo contacto del cuerpo con los conductores a tierra, tales como las cercas o los caños de metal para evitar la posibilidad de choque eléctrico.
- El circuito o el tomacorriente que se use con este aparato deberá estar provisto de protección de Interruptor de Fallas en el Circuito a Tierra (Ground Fault Circuit Interruptor— GFCI). Los tomacorrientes con protección GFCI incorporada pueden ser usados para esta medida de seguridad.

# **SEGURIDAD DEL APARATO**

- Inspeccione el aparato completamente antes de cada uso. Haga que un Centro de Servicio Sears repare o cambie las piezas dañadas. Esto incluye las piezas del cabezal que estén resquebrajadas o descantilladas, los protectores y cualquier otra pieza dañada.
- No intente reparar ud. mismo el aparato
- Use exclusivamente la línea de corte con diámetro de 1,65 mm (0,065 de pulgada) recomendado. (Vea sección SERVICIO Y AJUSTES). Nunca use alambre, soga, hilo, etc.
- Use la bobina especificada.
   Asegurese que la bobina esté correctamente instalada y que el aro de retención esté bien fijo.
- Use exclusivamente los repuestos y accesorios recomendados de la marca Craftsman.

## **SEGURIDAD AL CORTAR**

- Inspeccione el área a ser cortada. Retire los objetos (piedras, vidrio roto, clavos, alambre, hilo, etc.) que puedan ser arrojados o que se puedan enredar en el cabezal de corte.
- No se incline excesivamente ni se pare en superficies inestables. Mantenga el equilibrio, con los pies en una superficie firme y estable, en todo momento.
- Mantenga el cabezal de corte por debajo del nivel de la cintura. No levante las manijas por encima del nivel de la cintura. El cabezal de corte

- se le puede acercar peligrosamente al cuerpo.
- Evite de cabezal de corte y la línea girante.
- Use el aparato debidamente. Uselo exclusivamente para recortar y para cortar césped. No sobrecargue el aparato; dará memor rendimiento con menor probabilidad de heridas si se lo hace funcionar al ritmo para el cual fue diseñado.
- Use el aparato únicamente de día o en luz artificial fuerte.

# **SEGURIDAD EN EL MANTENIMIENTO**

ADVERTENCIA: Desconecte el aparato de la fuente de electricidad antes de hacer cualquier mantenimiento.

- Haga el mantenimiento del aparato de acuerdo a los procedimientos recomendados. Mantenga la línea de corte al largo que corresponde.
- Todo servicio y mantenimiento no explicado en este manual deberá ser efectuado por el Centro de Servicio Sears para evitar peligros.
- Nunca le heche agua ni ningún otro líquido al aparato, ni le direccione chorros de agua ni de ningún otro líquido. Limpie el aparato y las calcomanías y placas con una esponja húmeda. Mantenga las manijas secas, limpias y libres de aceite y grasa.
- Mantenga las aberturas de vétilación limpias y libres de escombros para evitar el calentamiento excesivo del motor. Límpielas después de cada uso.

# TRANSPORTE Y ALMACENADO

- Pare el motor y desconecte el aparato de la corriente eléctrica siempre que no esté en uso.
- Cuando cargue el aparato en las manos, mantenga el motor apagado.
- Guarde el aparato de modo que el cuchilla limitadora de línea (debajo de la protector) no pueda causar heridas accidentalmente.
- Guarde el aparato al abrigo de la intemperie, desenchufado, en un lugar alto, seco y fuera del alcance de los niños.
- No cuelgue el aparato para no presionar el gatillo interruptor.

# CONSTRUCCION CON DOBLE AIS-LAMIENTO

Este aparato tiene aislamiento doble para incrementar la protección contra el choque eléctrico. El aislamiento doble consiste de dos "capas" separadas de aislamiento eléctrico en vez de cable a tierra.

Las herramientas y los electrodomésticos con aislamiento doble no necesitan cable a tierra. No se le ha provisto ningún medio de conexión a tierra a este aparato, tampoco se le debe agregar ningún medio de conexión a tierra. Como resultado, el cable de extensión usado con su aparato puede ser enchufado en cualquier tomacorriente eléctrico normal de 120 voltios. Deben observarse precauciones de seguridad al trabajar con toda herra-mienta eléctrica. El sistema de aislamiento doble solamente provee una protección adicional contra las heridas provocadas por una falla en el aislamiento eléctrico interno.

ADVERTENCIA: Todo diagnóstico y reparación de índole eléctrica a

este aparato, incluyendo a la caja, el interruptor, el motor, etc., deberán ser efectuados por personal de servicio capacitado. Los repuestos para un aparato con aislamiento doble deben ser recomendados por el fabricante. Los aparatos con aislamiento doble vienen marcados con las palabras "double insulation" (aislamiento doble) o "double insulated" (doblemente aislado). También puede aparecer el símbolo (cuadroado dentro de un cuadroado) en el aparato. El aparato debe ser reparado por un personal de servicio cualificado; de lo contrario el sistema de aislamiento doble puede quedar inutilizado, acarreando graves heridas.

**GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES** 

# MONTAJE

# **CONTENIDO DE LA CAJA**

Verifique el contenido de la caja por la lista siguiente.

## Modelo 358.745250

- Cortadora
- Protector

Verifique que las piezas no estén dañadas. No use piezas dañadas. **AVISO:** Si necesita ayuda o si faltan piezas o hay piezas dañadas. No use


piezas o hay piezas danadas. No piezas dañadas, llame al 1-800-235-5878.

## **MONTAJE**

ADVERTENCIA: Si recibió el aparato ya armado, repita todos los pasos para asegurarse de que esté correctamente armado y que todos los fijadores estén bien ajustados.

# AJUSTE DEL MANIJA AUXILIAR


- Ponga el aparato en una superficie plana.
- 2. Afloje y remueva la tuerca mariposa de la manija auxiliar.
- Empuje firmemente la manija auxiliar para que se fije en el tubo. Para hacer la instalación más fácil, incline la manija hacia la caja del acelerador mientras que empuja hacia abajo (vea la ilustración).
- Reinstale el tornillo en la manija. Enrosque la tuerca mariposa en el tornillo.
- Ajuste la posición de la manija hasta quede cómoda para el usuario; apriete firmemente la tuerca mariposa.

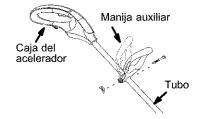

# PARA INSTALAR EL PROTECTOR

ADVERTENCIA: El protector deberá instalarse correctamente. Si el protector no está instalada correctamente, su aparato sufrira daños (incluyendo fallas del motor) directamente. El protector provee protección parcial hacia el usuario y terceros contra el riesgo de objetos arrojados. Viene equipado con un cuchilla limitadora de línea de lea que corta el exceso de línea, dejándolo del largo adecuado. El cuchilla limitadora de línea (que queda en la superficie inferior del protector) es filoso y corta.

**AVISO:** La protector de bordes se **debe** instalar en protector antes de la instalación en la caja de motor (vea la ilustración siguiente).

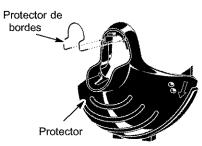

- Sostenga el protector en el ángulo de la caja del motor. Alinee la lengüenta de cierre delantera del protector con la muesca delantera de la caja del motor (véa la ilustración siguiente).
- Mueva el protector hacia la caja del motor, asegurando que el cabezal de corte pase sobre la rendija del protector sin ser atrapada en la leggionta del cierro del protector.
- lengüenta del cierre del protector.

  3. Incline el frente del protector hacia la muesca delantera de la caja del motor. Empuje la lengüenta de cierre delantera del protector en la muesca delantera de la caja del motor. Un broche de presión audible debe ser oído. Asegure que el cabezal de corte este libre al rotar y la línea no sea atrapada entre el protector y la caja del motor.

4. Empuje detrás del protector hacia la caja del motor según lo ilustrado hasta que la lengüenta de cierre trasera se encaja a presión con seguridad hacia las muescas posteriores. Asegúrese de que el protector esté conectado con seguridad a la caja del motor y que sea ensamblado al aparato como es mostrado en la portada de este manual.




PRECAUCIÓN: Cuchilla limitadora de línea es filosa

# USO

## **CONOZCA SU APARATO**

LEA ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES Y LAS REGLAS DE SEGURIDAD ANTES DE PONER EL APARATO EN FUNCIONAMIENTO. Compare las ilustraciones a su aparato para familiarizarse con la ubicación de los controles y ajustes. Guarde este manual para uso futuro.

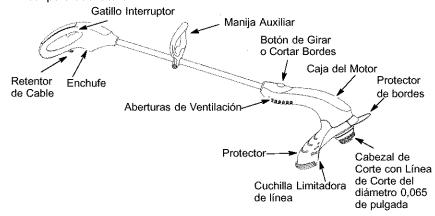

#### **ENCHUFE**

Se conecta el cable de extensión al aparato en el ENCHUFE.

## **GATILLO INTERRUPTOR**

Se usa el GATILLO INTERRUPTOR para poner el aparato en marcha. Apriete el gatillo acelerador para hacerlo funcionar. Suelte el gatillo interruptor para detener el aparato.

# **CUCHILLA LIMITADORA DE LINEA**

El CUCHILLA LIMITADORA DE LÍNEA corta la línea, dejándola del largo adecuado.

## **MANIJA AUXILIAR**

Se usa la MANIJA AUXILIAR para sostener y guiar el aparato.

# **CABEZAL DE CORTE**

El CABEZAL DE CORTE sostiene la línea de corte y gira durante el uso.

## BOTÓN DE GÍRAR O CORTAR BORDES

El BOTÓN DE GIRAR O CORTAR BORDES se usa para girar la parte inferior de la unidad a la posición de cortar bordes.

# PROTECTOR DE BORDES

El PROTECTOR DE BORDES proteje el aparato contra el contacto con el sue-lo al recortar bordes.

#### **USO DEL APARATO**

Use exclusivamente el voltaje especificado en el aparato.

## **ELIJA UN CABLE DE EXTENSION**

Cuadro de Clasificación de Cables		
Clasificación		
18 Clase		
16 Clase		
16 Clase		


Hay cables de extensión disponibles en Sears para este aparato.

Cable de Extensión

(Calibre 16) . . . . . . . . . . 71-85708

# ENCHUFE EL CABLE DE EXTENSION AL APARATO

Coloque su cable de extensión a través de la manija y alrededor del gancho según lo mostrado. Asegure el enchufe y la cable se contrata firmemente y completamente.

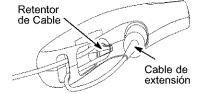

## **POSICION CORRECTA DE USO**



Para Recortar Para Corta Bordes

ADVERTENCIA: Use siempre protección de ojos. Nunca se incline sobre el cabezal: éste puede arrojar o hacer rebotar piedras o escombros a los ojos y la cara, causando ceguera u otras heridas graves.

Cuando aparato de funcionamiento, párese como se vea en la figura y verifique lo siguiente:

- Úsando anteojos de seguridad y ropa gruesa como protección.
- Sostenga la manija del gatillo acelerador con la mano derecha y manija auxiliar con la mano izquierda.
- Mantenga el aparato debajo del nivel de la cintura.
- Corte siempre desde la derecha hacia la izquierda para que los escombros sean arrojados en dirección contraria a donde está parado. Sin tener que inclinarse, mantenga la línea cerca del suelo y paralela al mismo, sin meterla dentro del material que se está cortando.

## **EXTENSION DE LA LINEA**

El cabezal de corte hace mover automáticamente la línea hacia adelante. Para que la línea de corte se mueva hacia adelante, no es necesario dar golpes contra el suelo al cabezal de corte. De lo contrario, esta acción podría tener como resultado piezas rotas y el funcionamiento defectuoso del cabezal.

Después de que el aparato se haya puesto en marcha, la línea progresará el largo correcto para efectuar el corte de manera automática.


Mantenga siempre el protector en su lugar cuando la herramienta se encuentre en funcionamiento.

# ADVERTENCIA: Utilice exclusivamente línea redonda de 1,65 mm (0,065 de pulgada) de diámetro.

Otro tipo de tamaños y formas harán que la línea no gire de forma apropiada lo que resultará en el funcionamiento inadecuado del cabezal de corte o en accidentes de seria gravedad. No utilice otro tipo de materiales tales como alambre, hilo, soga, etc. El alambre puede romperse durante el corte y convertirse en un misil peligroso lo que puede causar lesiones de seria gravedad. Vea la pagina 11 para advertencia referente a otros dispositivos de corte.


# PARA RECORTAR

Sostenga el cabezal a unes 8 cm (3 pulgadas) del suelo y en ángulo. Permita únicamente que la punta de la línea haga contacto. No meta la línea de corte en el área de trabajo.

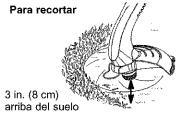


POSICION PARA CORTAR BORDES Usted puede presionar este botón y rotar la parte inferior 180 grados a la izquierda en una posición de corte

para orillas.

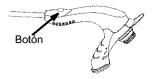


## PARA CORTAR BORDES

Al cortar bordes, deje que la punta de la línea haga contacto. No fuerce la línea. El protector de bordes ayuda a protegar el aparato y lo mantiene separado de la tierra. Ponga mucha atención mientras esté usando la podadora y sea precabido, ya que la línea de corte puede arrojar objetos al aire.

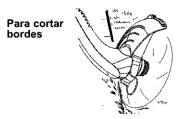


# PARA ESCALPAR

La técnica de escalpado retira la vegetación no deseada. Sostenga el cabezal a unos 8 cm (3 pulgadas) de la tierra y en ángulo. Deje que la punta de la línea golpee contra la tierra alrededor de árboles, ostes, monumentos, etc. Esta técnica aumenta el desgaste de la línea.

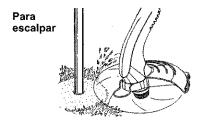


# PARA CORTAR CESPED

El aparato es ideal para cortar césped en los lugares donde no alcanzan las cortadoras de céspea convencionales. En la posición de cortar pasto se mantiene la línea paralela a la tierra. Evite presionar el cabezal contra la tierra, ya que hacerlo puede escalpar la tierra y dañar el aparato.

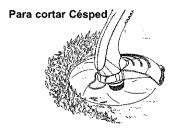

#### **PARA BARRER**

La acción ventiladora de la línea girante sirve para hacer una limieza rápida y fácil. Mantenga la línea paralela a la superficie que desea limpiar y por encima, moviendo el aparato de un lado al otro.

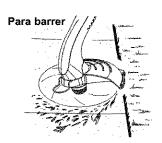

# MANTENIMIENTO

## **CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO**

ADVERTENCIA: Desconecte del recurso de energía antes de dar mantenimiento a este aparato.

TAREA DE MANTENIMIENTO Y CUIDADO	CUANDO HACER
Verificar que no haya fijadores sueltos	Antes de cada uso
Verificar que no haya piezas dañadas	Antes de cada uso
Inspeccione y limpiar el aparato y las placas	Después de cada uso

# **RECOMENDACIONES GENERALES**

La garantía de este aparato excluye aquellos artículos que hayan sido sometidos al abuso o a la negligencia por parte del usuario. Para recibir el valor completo de la garantia, el usuario deberá hacer el mantenimiento del aparato de acuerdo a las instrucciones en este manual. Será necesario hacer varios ajustes periódicamente para mantener el aparaio debidamente.

# ANTES DE CADA USO VERIFIQUE QUE NO HAYA FIJA-**DORES SUELTOS NI PIEZAS SUEL-**TAS

- Tornillos de la caja
- Manija auxiliar
- Protector
- · Protector de bordes

## **VERIFIQUE QUE NO HAYA PIEZAS A** DAÑADAS NI GASTADAS

Entre en contacto con el Centro de Servicio Sears para el reemplazo de piezas dañadas o desgastadas.

- Gatillo Interruptor Asegúrese de que el interruptor esté funcionande debidamente appretando y soltándolo. Verifique que él motor se haya detenido por completo.
- Protector Deje de usar el aparato si el protector queda dañado.

# **DESPUES DE CADA USO** INSPECCIONE Y LIMPIAR EL APA-RATO Y LAS PLACAS

- Después de que cada uso, inspeccione la aparato completa para saber si hay piezas flojas o dañadas. Limpie el aparato y las placas usando un trapo húmedo con detergente suave.
- Seque el aparato con un trapo limpio y seco.

# **SERVICIO Y AJUSTES**

## PARA CAMBIAR LA LINEA


El uso de bobinas previamente enrolladas es el método más conveniente para reemplazar la línea de corte y asegurarse que el aparato rinda un funcionamiento óptimo.

· Las bobinas de repuesto vienen con codificadas en colores para asegurarnos el uso correcto de la bobina con el aparato correspondiente. Asegúrese de usar el mismo color

de bobina de repuesto qu el de la bobina existente.

AVISO: Mantenga siempre el cabezal de corte limpio de escombros y suciedad al efectuar cualquier tipo de mantenimiento.

- · Sujete el bobina y desenrosque la tapa girando en la direcciónilustrada en la parte superior de la misma.
- Retire el aro que guía la línea y la bobina.

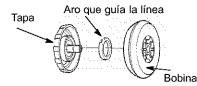


Utilice una bobina previamente enrollada o vuelva a enroscar línea nueva en la bobina existente. Si utiliza una bobina pre-enrollada, retire la tira adhesiva de la línea y la bobina.

# COMO REBOBINAR LA BOBINA-CON LINEA NUEVA

ADVERTENCIA: Utilice exclusivamente línea redonda de 1,65 mm (0,065 de pulgada) de diámetro. Otro tipo de tamaños y formas harán que la línea no gire de forma apropiada lo que resultará en el funcionamiento inadecuado del cabezal de corte o en accidentes de seria gravedad. No utilice otro tipo de materiales tales como alambre, hilo, soga, etc. El alambre puede romperse durante el corte y convertirse en un misil peligroso lo que puede causar lesiones de seria gravedad.

 Corte una longitud de 8 metros (25 pies) de línea redonda de 1,65 mm (0,065 de pulgada) de diámetro de la marca Craftsman.

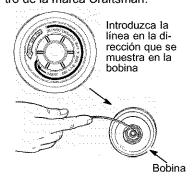

- Introduzca un extremo de la línea dentro de la cavidad central de la bobina vacía. Asegúrese de que la línea enrolle en la bobina en la dirección que se ilustra en la misma (en sentido contrario al de las agujas del reloj).
- Continúe enrollando la línea en la bobina, dejando sin enrollar de 10 a 15 cm (4 a 6 pulgadas) desde el centro de la bobina.

# COMO INSTALAR LA BOBINA CON LA LINEA DE CORTE

- Instale la bobina de repuesto.
- Enrolle la línea a través del aro guía.



Bobina de Repuesto

- Coloque el aro guía en la bobina y pase la línea por la ranura. Permita que la línea se extienda de 10 a 15 cm (4 a 6 pulgadas) desde el centro de la bobina.
- Asegure de que la línea permanezca dentro de la ranura mientras enrosca la la tapa en la eje.
   Ajuste la tapa manualmente.

# PIEZAS DE SERVICIO AL CLIENTE

PIEZAS DE REPUESTO	Nº de PIEZA
Cabezal y 0,065 de pulgada Línea de Corte	71-85840
Aro que Guía la Línea	530403949
Tapa	530403810
Manija Auxiliar	530403805
Tornillo, Manija Auxiliar, 1/4-20	530403886
Tuerca Mariposa, Manija Auxiliar	530016152
Protector	530403914
Protector de Bordes	530403824

# **ALMACENAMIENTO**

ADVERTENCIA: Realice los siguientes pasos después de cada uso:

- Pare el motor y desconecte el aparato de la corriente eléctrica siempre que no esté en uso.
- Cuando cargue el aparato en las manos, mantenga el motor apagado.
- Guarde el aparato de modo que el limitador de línea no pueda causar heridas.
- Guarde el aparato y el cable de extensión al abrigo de la intemperie, desenchufados, en un lugar alto, seco y fuera del alcance de los niños.
- Guarde el aparato con todos los protectores en su lugar correspondiente.
   Cologue el aparato de modo que ningún objeto filoso pueda causar heridas accidentalmente.

# **TABLA DIAGNOSTICA**

ADVERTENCIA: Siempre desconecte la unidad antes de hacer cualquiera de las reparaciones recomendadas que estan listadas siguientemente que no requieran que la aparato este en operación.

SINTOMA	n que la aparato este en ope	SOLUCION
El cabezal de corte se detiene bajo carga o no gira cuando se apreta el gatillo interruptor.	Se está metiendo la línea en el material que se está cortando.     Falla eléctrica.     Interruptor de circuito accionado.     Escombros parando el cabezal.	Corte con la punta de la línea únicamente.     Entre en contacto con el Servicio Sears (vea parte trasera del manual).     Inspeccione la caja de fusibles.     Retire los escombros.
La línea no avanza o se rompe al cortar.	Trayectoria incorrecta de la línea en el cabezal.     La línea está enroscada de forma incorrecta en la bobina.     Diámetro incorrecto de la línea.     Insufícíencia de línea afuera del cabezal     Acumulación de tierra tapa.	<ol> <li>Verifique la trayectoria de la línea.</li> <li>Rebobinado nuevamente la línea de forma pareja y tirante.</li> <li>Uso sólo línea del diámetro correcto (0,065 de pulgada/1,65 mm).</li> <li>Retire la tapa y saque 10 cm (4 pulgadas) de línea hacia afuera.</li> <li>Limpie la tapa.</li> </ol>
La línea se funde en la bobina.	Diámetro incorrecto de la línea.     Bobina incorrecta.     Se está metiendo la línea en el material que se está cortando.	Uso sólo línea del diámetro correcto (0,065 de pulgada/1,65 mm).     Uso la bobina apropiada.     Corte con la punta de la línea plenamente extendida.
La línea avanza constantemente.	Trayectoria incorrecta de la línea en el cabezal.     Bobina dañada.	<ol> <li>Verifique la trayectoria de la línea.</li> <li>Cambie la bobina.</li> </ol>
Uso o desgaste excesivo de la línea.	Trayectoria incorrecta de la línea en el cabeal.     Diámetro incorrecto de la línea.     Se está metiendo la línea en el material que se está cortando.     Los dientes de la bobina estén gastados o dañados.	<ol> <li>Verifique la trayectoria de la línea.</li> <li>Cambie la bobina.</li> <li>Corte con la punta de la línea plenamente extendida.</li> <li>Cambie la bobina.</li> </ol>
La línea retro- cede al cabe- zal.	Insuficiencia de línea afuera del cabezal.     Diámetro incorrecto de la línea.	Retire la tapa y saque 10 cm     (4 pulgadas) de línea hacia afuera.     Uso sólo línea del diámetro correcto (0,065 de pulgada/1,65 mm).